
Grzegorz Kicior
26-600 Radom, ul. Małopolska 16
tel.: 48. 383-08-85/87 w. 101, 102
fax.:48. 383-08-86

INSTRUKCJA REGULACJI WYSOKOŚCI KIJKÓW TREKKINGOWYCH

I. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI (rys. 1)

1. Odkręcić (poluzować) w lewą stronę **(max. do dwóch obrotów)** nakrętkę tulejki tłumiącej (blokującej).
2. Odkręcić w lewą stronę **(max. do jednego obrotu)** rurkę regulacyjną do momentu, kiedy będzie wyczuwalna możliwość jej wzdłużnego przesuwania.

   Uwaga:
   Nie odkręcać nadmiernie w lewo rurki regulacyjnej, ponieważ ulegnie ona niepożądanemu zablokowaniu!
3. Przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi wysokość.
4. Rurką regulacyjną kręcić w prawo do czasu, aż wywołany opór spowoduje zablokowanie się rurek.
5. Dokręcić nakrętkę tulejki tłumiącej (blokującej)

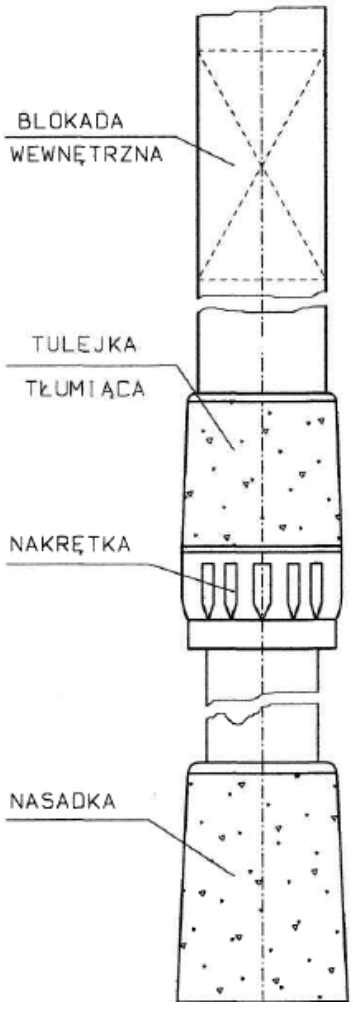

Rys.1 Regulacja bezstopniowa